

Seksa mašina

(modelis: "2023")



Seksa mašīnas komplektācija

1. pati ierīce - sekma mašina ar barošanas bloku un bezvadu vadības pulti (RC2);
2. uzgalis A3: silikona dildo ar vēnu tīklojumu un pautiem;
3. uzgalis A5: silikona dildo ar smalku vēnu tīklojumu;
4. uzgalis A6: silikona dildo ar spirāli;
5. uzgalis B2: želejas veida dildo ar klitora stimulatoru;
6. uzgalis B4: želejas veida dubulto dildo;
7. uzgalis K2: vagīnas imitators no silikona;
8. adapteris Z2: lokans pagarinātājs;
9. adapteris Z4: stiprinājums ar piesūcekni;
10. adapteris Z5: uzgaļu A5, K2 pieslēgšanai;

11. adapteris Z6: uzgaļu A3, A6, B2, B4 pieslēgšanai;
12. adapteris Z7: taisns pagarinātājs;
13. ierīces lietošanas instrukcija - latviešu valodā;
14. neitrālu kartona kasti (bez marķējuma), kurā ir ieteicams uzglabāt ierīci starp tās izmantošanas reizēm;
15. melnu somu, kurā ir ieteicams pārvietot ierīci starp tās izmantošanas reizēm.

Ierīces pārbaude

Seksa mašīnas, uzgaļu un adapteru pārbaude pirms nosūtīšanas

- Seksa mašīna, uzgaļi un adapteri tiek pārbaudīti pirms nosūtīšanas klientam:
 - Notiek vizuāla ierīces un uzgaļu un adapteru apskate;
 - Notiek ierīces darbības pārbaude;
 - Tas notiek, lai atsijātu brāķus pirms piegādes;
 - Tas ļauj kāpināt klientu apmierinātību ar ierīces iegādes procesu.

Pēc veiksmīgas pasūtījuma saņemšanas un pirms ierīces pirmās lietošanas reizes – klientam tā ir jāpārbauda!

- Uzmanīgi atveriet preces oriģinālo iepakojumu – tā, lai tas:
 - netiktu bojāts (nebūtu deformēts vai saplēsts);
 - būtu pilnīgs (neizkristu un nepazustu pasūtījuma pavaddokumenti, uzgaļi, adapteri vai vadības pults);
- Saudzīgi izņemiet ierīci no nosūtīšanas iepakojuma (kartona kastes).
- Paņemiet pasūtījuma pavaddokumentus un pārliecinieties, ka pasūtītā seksa mašīna ar izvēlēto aprīkojumu ir piegādāta.

Ja ierīcei vai uzgaļiem ir aizsargplēve, tad Jums ir vispirms jāizmēģina ierīces un uzgaļu darbības spēja tukšgaitā, nenoņemot aizsargplēvi!

- Novietojiet ierīci uz gludas virsmas (uz ēdamgalda, stabila žurnālu galdiņa vai grīdas);
- Nofiksējiet ierīci ar piesūcekņiem, kas atrodas uz ierīces pamatnes, lai ierīces korpuss, neskrāpētu virsmu uz kuras ierīce atrodas;
- Izmēģiniet ierīces darbību bez uzgaļiem;
- Izmēģiniet ierīces darbību ar uzgaļiem (pa vienam tos mainot) līdz tie visi ir pārbaudīti.
- Kad ierīces pārbaude ir pabeigta:
 - Ja ierīce strādā bez problēmām, Jūs varat noņemt aizsargiekpakojumu un ļauties baudai!
 - Ja ierīcei ir kāds defekts vai tā nestrādā, lūdzam Jūs sazināties ar preču piegādes nodaļu, lai risinātu radušos situāciju.

Lietošana:


1. Novietojiet seksa mašīnu uz gludas virsmas (grīdas, žurnālu galdiņa vai galda);
2. Nostipriniet iekārtu ar piesūcekņiem;
3. Novietojiet iekārtu vēlamajā pozīcijā un fiksējiet to;
4. Ja nepieciešams, uzstādiet vēlamo adapteri. Sekojiet tam, lai slēgums ar seksa mašīnu notiktu līdz klikšķim;
5. Visus uzgaļus, ko plānojat lietot ir jānoskalo ar siltu ziepjūdeni;
6. Uzstādiet vēlamo uzgali. Sekojiet tam, lai slēgums ar seksa mašīnu vai adapteri notiktu līdz klikšķim;

7. Pievienojiet elektrības vadu barošanas blokam. Pievienojiet barošanas bloku ligzdai ierīces korpusa apakšā. Un, visbeidzot, pieslēdziet barošanas bloku elektrības rozetei;
8. Ierīcei ir bezvadu vadības pults. Lai ieslēgtu ierīci – spiediet pogu "aplis" uz ierīces vadības pults. Lai regulētu grūdienu ātrumu – spiediet pogas "augšup" un "lejup" uz ierīces vadības pults. Lai izslēgtu ierīci – spiediet pogu "taisnstūris" uz ierīces vadības pults;
9. Gadījumā, ja ierīcei nav Eiropai paredzētā kontaktdakša izmantojiet ierīces komplektā nākošo pāreju;
10. Visus izmantotos uzgaļus pēc to lietošanas ir jānoskalo ar siltu ziepjūdeni;
11. Noglabājiet ierīci un uzgaļus kartona kastē bez marķējumiem;
12. Pircējiem, kam ir alerģijas, ir ieteicams izmantot seksa mašīnas uzgaļus – dildo (falla imitatorus) ar prezervatīviem. Tāpat arī vīriešiem, ar noslieci uz alerģijām, ir ieteicams izmantot uzgali – masturbatoru (vagīnas imitatoru) ar prezervatīvu.

Piesardzības pasākumi

- Ierīce nav ūdensizturīga – tā ir jāglabā un jālieto sausā vidē.
- Pēc pieskaņoto piederumu (uzgaļu un adapteru) lietošanas notīriet un glabājiet tos sausus un tīrus. Uzgaļu tīrīšanai lietojiet izsmidzināmu dezinficējošu tīrīšanas līdzekli vai siltu ziepjūdeni. Savukārt, adapteru tīrīšanai, ja nepieciešams, lietojiet izsmidzināmu dezinficējošu tīrīšanas līdzekli.
- Lai izvairītos no pieskaņoto piederumu (uzgaļu) deformācijas, uzglabājiet tos pa vienam aizsargmaisiņos vai aizsargplēvē, kā arī nepakļaujiet tos karstumam un aukstumam. Uzgaļi nav paredzēti locīšanai!

Ierīces izmēri

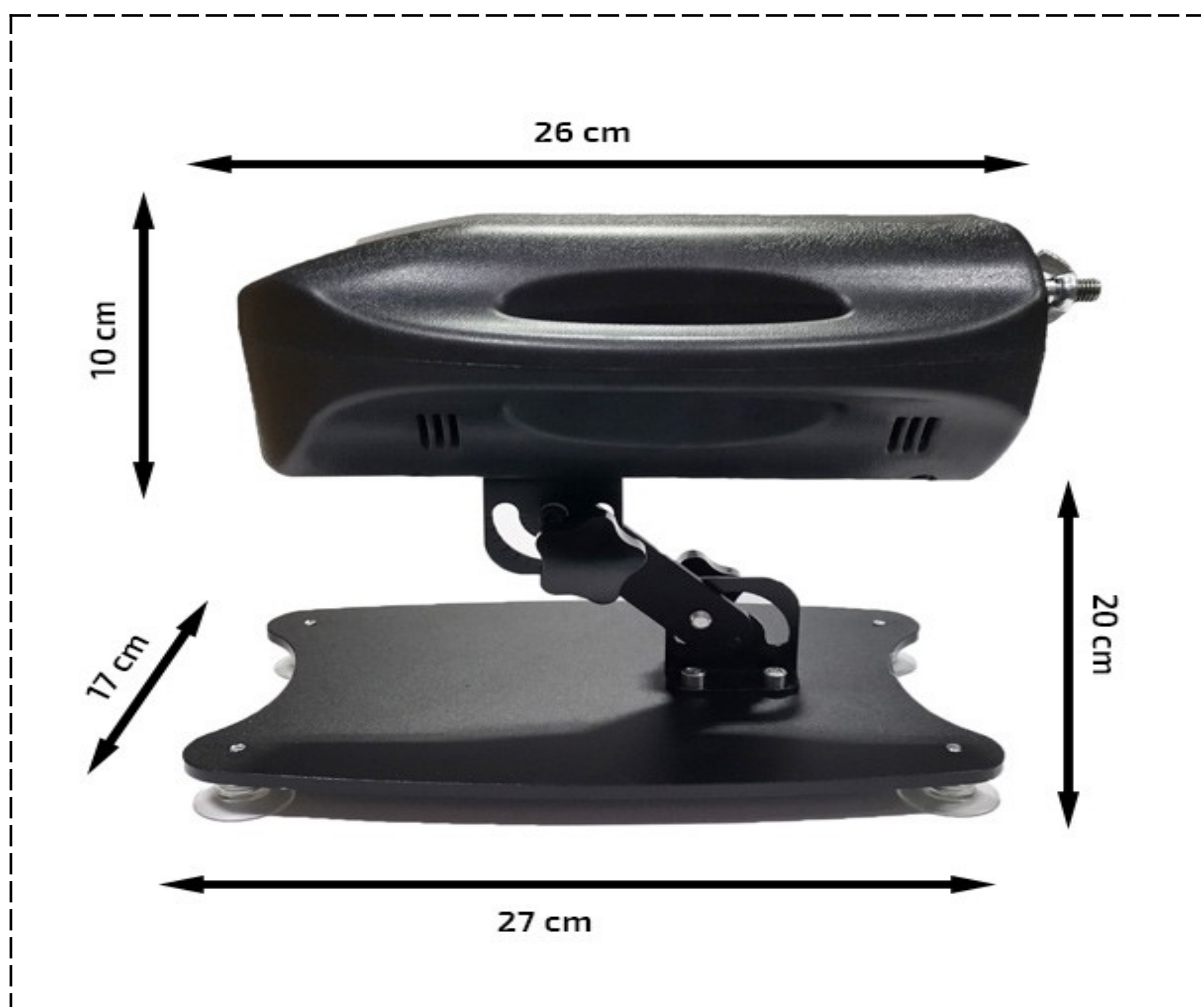

Atteikuma tiesības

Gadījumā, ja seksa mašīna ir nopirkta intīmpreču interneta veikalā "TEV.LABI.LV", tad klientiem ir iespēja atteikties no iegādātās preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

Ir svarīgi zināt to, ka:

- precī atgriežot tirgotājam, tai ir jābūt nelietotai, oriģinālajā un nesabojātajā iepakojumā bez norautiem vai bojātiem marķējumiem;
- pircējs ir atbildīgs par preces saglabāšanu sākotnējā stāvoklī - tas ir tādā - kādā tā tika saņemta, proti, precei ir jābūt bez parfīma, tabakas vai citām smaržām, kā arī bez kosmētikas un citiem traipiem;
- atteikuma tiesības nav izmantojamas, ja: patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.

Ja esat izpildījuši augstāk minētos nosacījumus, tad:

Jūs varat nosūtīt mums epastu ar informāciju par Jūsu lēmumu.